

収納式・小型・軽量パドル

Pocke Paddle Slide




Ver1.0 2023/02/18 by *PockeTech*

【主な特徴・仕様】 収納時本体寸法（W29xH26.5xD69）パドル部長（26mm）

- ・ Pocke Paddle IIIの改良版です。（全体長 18mm 短縮）
（基本構造を mini23 と共用化、キータッチのバラツキ改善）
- ・ パドル部スライド収納型とし持ち運び時の損傷を防止。
- ・ 基板と真鍮スペーサーに 3D プリント構造を組合せたシンプル構造。
- ・ 反発素材には強力磁石を使用。
- ・ 左右独立した隙間調整機能付き。
- ・ 右打ち、左打ちに対応した接続選択にスイッチを搭載。
- ・ 調整機能付きたわみ防止ストッパーで強い打鍵にも対応。
- ・ 適当な大きさのパドルサイズで、小型パドルにありがちな打ちにくさを軽減。
- ・ リグ等への固定用磁石ベースも一体化。

製作難易度ランク：★☆☆☆☆（組立済品）



【使い方】

パドル左右接続入替スイッチの操作、パドル隙間間隔の調整は、パドル本体を収納ケースから外して行います。

調整には2種類の六角レンチが必要になります。


＊ パドル本体のケースからの外し方



上部のスライド固定用ユリヤネジを外します。（写真左）

収納ケース底面の磁石1個を外します。（写真右）


元に戻す時、**磁石の本体側の固定ネジ穴は弱い**ので繰り返しの頻繁な取付取外しは、ネジ穴を痛めてしまうので**ご注意ください**

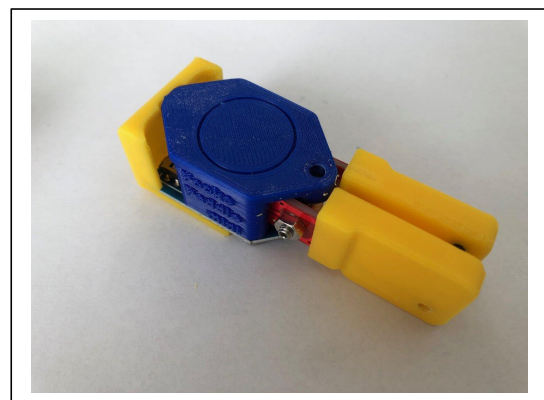

収納ケースからパドル本体部を後ろ側にスライドさせて抜き取ります。


パドル本体部はPocke Paddle mini23と共用になっています。

＊ パドル左右接続入替

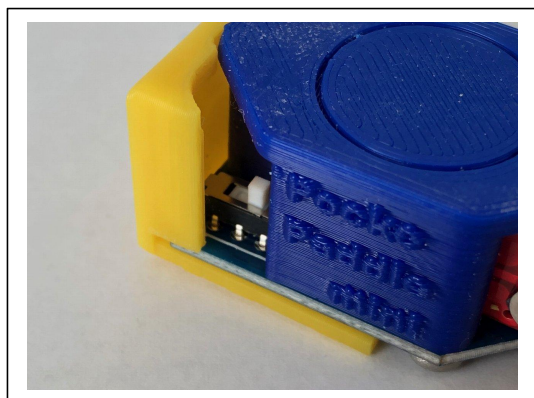

パドルの左右接続入替は、パドル本体後部のスライドスイッチをスライドさせて行います。

* 軸ガタの調整

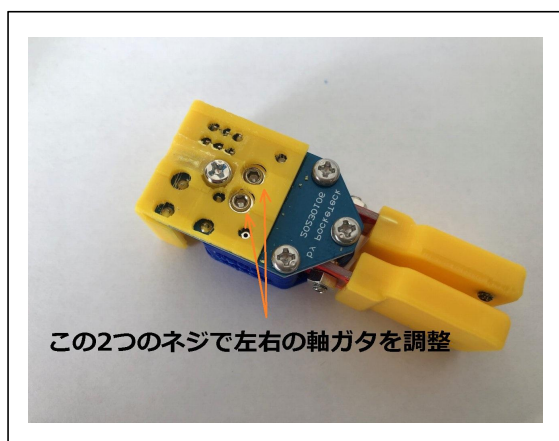

組立済は、あらかじめ調整されています。
調整は底面にあるネジで行います。
調整はクリチカルです。


パドル部のガタがなくなるちょっと前が
調整ポイントとなります。

締めすぎると、パドルが動かなくなります。

緩すぎると、パドルのガタが大きくなります。

左右のネジの調整で反対側（右の調整で左側）、またその逆の調整ポイントが変化します。左右交互に回して最適点に調整します。

* パドル隙間調整

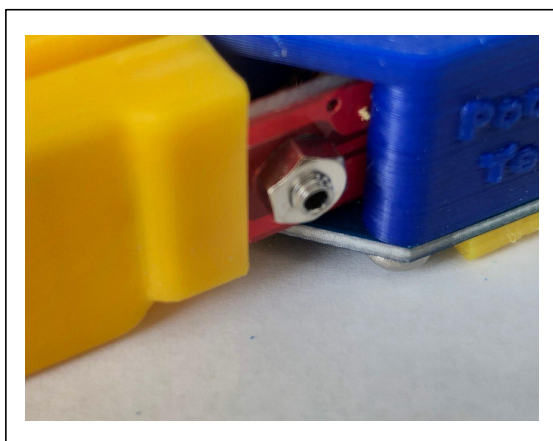

パドルサイドのセットスクリュー回して調整します。

調整後は、ゆるみ防止のためにナットを締めます。

ナットが緩んだ状態では、しっかりしたキータッチは得られません

* パドルたわみ防止調整



この調整は間隔を先に調整してから行います。

軽く両方のパドルを同時に押して、セットスクリュー（イモネジ）が、反対側のパドルの内側に 当たるか、少し前に調整します。

両方のイモネジを調整し、強く握った時、パドル間隔が平行になるように、両方の

ネジ調整のバランスをとります。

イモネジを出し過ぎると、接点が接触しなくなりますので、出し過ぎないように注意してください。（スクイーズができなくなります）

【ポリシー】

1. このキット（キットを組み立てたものを含む）は、ものを作り上げることを安価で、気楽に楽しんでもらう事を目的として作られたものです。
2. このキットは、素人が設計したものであり、メーカー製のような、性能、機能、品質を保証するものではありません。
3. このキットを製作、また使用して発生したあらゆる影響を排除する保証はできません。
4. このキットを使用において、指定された電源以外の使用、改造使用、また、通常想定される一般的な使用以外での使用方法による故障、また接続された機器の故障等について一切の保証はできません。
5. このキットで設計された回路図、プログラム、その他資料などの許可のない複製、再頒布は禁止しています。また、商業的販売も禁止し、目的としておりません。

【頒布品 Q&A】

頒布品のに関する質問や、追加情報などは、下記メールアドレスで受付けます。

また、受付けた質問や情報は、下記サイトで公開させていただきます。

[Mail;pocketech@pocke.tech](mailto:pocketech@pocke.tech)

URL : <http://pocke.tech/sell/>

頒布品 取扱説明書は上記サイトからカラー版をダウンロードできます。

※ 自作を楽しみ、自作機での運用を存分に満喫してください。

